


## Handhavandebeskrivning Voxie 40547

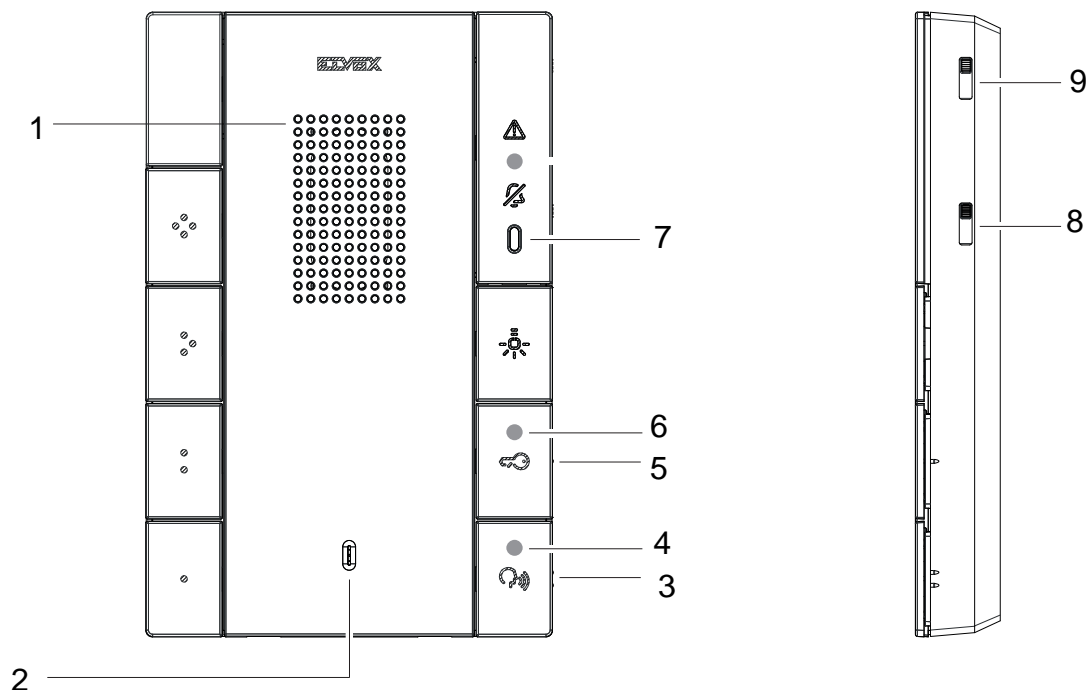

- 1 - Högtalare  
2 - Mikrofon.

### Knappar

**3 - Tala/Lyssna:** Vid påringning från porten, tryck in och tala med personen som ringt från porttelefonen

**4 - Visuell indikation (vit lysdiod):**

- **konversation pågår**, dioden lyser med fast sken;
- **avstängd mikrofon**, dioden blinkar när knapp **2** trycks in under pågående konversation.

**5 - Låsöppningsknapp:** ett tryck på denna knapp öppnar låset i porten

**6 - Visuell indikation (vit lysdiod):**

- **inkommande samtal**, dioden blinkar (0.5 s på 0.5 s av).
- **när låset är öppet**, dioden lyser med fast sken.

**7 - Indikation för ringsignalens ljudnivå**

**8 - Reglage för inställning av ringsignalens ljudnivå:** : 4 lägen: ringsignal avstängd / Nivå 1 / Nivå 2 / Nivå 3.

**OBS: Om ringsingalen inställd till avstängd; det går inte att ringa till lägenheten, det står upptagen/stör ej i portregistret och samtalet kan ej kopplas upp från port.**

**9 - Reglage för inställning av samtalets ljudnivå:** : 4 lägen